


# VESTA

Příručka uživatele, montážní návod, záruční list

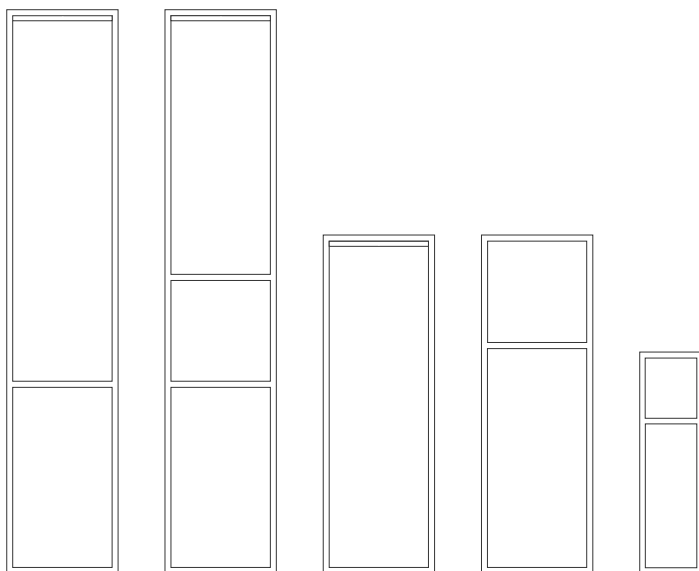

## Připojovací podmínky a bezpečnost

### Umístění, připojovací podmínky

Hliníková skříňka VESTA, která je vybavena LED svícením nebo zásuvkami, musí být umístěna dle platných bezpečnostních předpisů.

Výrobek smí být připojen k pevnému rozvodu v síti 1NPE 230V 50Hz TN-S. Předřazené jištění 10A a RCD 30 mA.

### Bezpečnost

Připojení na elektrickou síť smí provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací. Před vlastní montáží odpojte přívodní kabel od elektrické sítě.

## Montáž - model pro zavěšení na stěnu HSVN

- proveďte rozměření kotvicích míst, umístěte střed závěsných podložek 25 mm od horní hrany korpusu. Dodržte předepsané rozteče:

Pro skříňku šířky	Rozteč	Kotvicí místo střed
190 mm	110 mm	-
350 mm	250 mm	-
Jiný: mm	mm	

- před vrtáním se ujistěte, že v místech budoucích otvorů neprobíhají elektrické, plynové, vodovodní, odpadní nebo jiné instalace. Vrtejte vrtákem průměru 8 mm a vložte hmoždinky.
- do hmoždinek našroubujte vrut společně se závěsnou podložkou. Před utažením vrutů proveďte vodorovné vyrovnání pootočením závěsných podložek s excentrickými otvory.
- zavěste skříňku a usadte ji. Při manipulaci se skříňkou zajistěte dvířka proti samovolnému otevření.
- označte bod pro spodní zajištění skrz spodní otvor v zádech skříňky.
- skříňku vysadte a na označeném místě vyvrtejte otvor o průměru 8 mm. Vložte hmoždinku.
- proveďte zapojení do elektrické sítě.
- zavěste skříňku a usadte ji do stálé polohy, zajistěte vrutem skrz spodní otvor. Do otvoru umístěte záslepku.

## Montáž – model pro vestavbu do stěny HSVV

Pro montáž použijte instalační rám z volitelného příslušenství.

Výrobek určený pro montáž do stěny je doplněn o montážní otvory v bocích korpusu, určené pro fixaci do instalačního rámu.

- připravte stavební otvor, hloubka minimálně **130** mm bez obkladu, šířku otvoru pro vestavný rám vypočtete podle šířky zrcadlové plochy + 40 mm, výšku otvoru vypočtete podle výšky zrcadlové plochy + 40 mm. Míry zahrnují prostor pro fixační výplň, montážní pěnu a podobně.
- vestavný rám vložte do připraveného stavebního otvoru tak, aby lícoval se stěnou **bez obkladu**.
- vyplňte v rozích mezeru mezi rámem a stěnou nízko expanzní montážní pěnou, maltou a podobně. Rám rozepráte vzpěrami tak, aby nedošlo ke zborcení stran nebo pravých úhlů - nutno měřit úhlopříčky. Rezerva vůči vnějšímu rozměru korpusu skříňky je 1,5 mm po obvodu.
- obklady stěn ukončete s vnitřní hranou vestavného rámu.
- u modelů s elektro výbavou (svítidlo, zásuvky) proveďte zapojení do elektrické sítě.
- skříňku umístěte do vestavného rámu a dotáhněte vymezovací vložky umístěné v bocích korpusu, které slouží pro vymezení obvodové mezery 1,5 mm mezi vestavným rámem a korpusem skříňky.
- skrze vymezovací vložku předvrtejte otvor a korpus zafixujte vruty a následně zaslepte krytkou.

## Kompletace

- umístěte police. Pozice polic lze změnit vyšroubováním a opětovným zašroubováním do připravených otvorů opatřených zásepkou.
- v případě potřeby vyrovnejte dvířka stavěcími šrouby na pantech.
- dvířka se otevírají lehkým stlačením v místě pružinového otevírače. Do těchto míst umístěte samolepící dotekovou samolepku, která je součástí standardně dodávaného příslušenství. Při stlačení dvířek v jiných místech nemusí otevírání zcela správně fungovat.

## Údržba

### Výměna světelného zdroje

Použitá LED technologie nevyžaduje průběžnou údržbu. V případě závady kontaktujte svého prodejce nebo výrobce.

### Čištění

Čištění provádějte jemným hadříkem a neabrazivními čistícími prostředky bez obsahu kyselin. Nepoužívejte přípravky, které obsahují kyseliny a složky rozpouštějící vodní kámen.

## Technické parametry

Napětí:	230V
Kmitočet:	50 Hz
Příkon osvětlení:	3x1W
Maximální proud:	10A
Krytí:	IP 24
Třída ochrany:	I
Světelný zdroj:	LED

## Záruční podmínky

Délka záruční doby je 24 měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

- mechanickým poškozením výrobku nebo jeho částí
- elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
- používáním výrobku v neodpovídajících podmínkách
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o výrobek
- nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami výrobce nebo se všeobecnými zásadami
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů výrobku zákazníkem (nátěry, dodatečné vrtání)
- přírodními živly nebo vyšší mocí
- třetí osobou

Dále na:

- vady, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost výrobku
- drobné seřízení zrcadlových dvířek
- následné poškození spojené s výměnou náhradních dílů uživatelem
- časem vzniklé odchylky v barvě a struktuře použitých materiálů

Je-li součástí dodávky spotřební materiál (světelné zdroje a podobně), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

Po vyřízení oprávněné záruční reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

Vady vzniklé během záruční doby budou vyřízeny dle uvážení výrobce, a to opravou, nahrazením vadné části nebo výměnou výrobku.

Výrobce rovněž nenese odpovědnost za případné ztráty, které vzniknou uživateli následkem poruchy výrobku.

Záruka se uplatňuje předložením kompletně vyplněného záručního listu a zařízení určeného k opravě, včetně příslušenství. Duplikát záručního listu se nevystavuje, zákazník ručí za jeho správnost a originalnost.

## Záruční list

Model: VESTA		HSV
Datum výroby:		Razítko a podpis výrobce:
Datum expedice:		

Datum prodeje koncovému uživateli:	
Prodávající organizace:	Razítko a podpis:

### Záznam o opravě:

Přijato do opravy:		Popis závady:
Opraveno dne:		

